TEPRA PRO

KING JIM

SR5900P

セットアップガイド

「テプラ」PRO SR5900Pは、パソコンやiOS端末に接続してラベルを作成し、印刷します。本書では、Windowsでのネットワーク接続の方法について説明しています。Mac OSまたはiOSとの接続については、当社ホームページ（http://www.kingjim.co.jp/）をご覧ください。
本機の使い方や機能については「SR5900P 取扱説明書」、アプリケーションの操作や動作環境については「PCラベルソフト SPC10 取扱説明書」をご覧ください。

■ インストールの前に

インストール手順は、パソコンとの接続方法によって異なります。インストールする前にご利用になる接続方法を確認し、該当箇所の説明を参照してください。

接続方法	接続操作の概要
USB接続	USBケーブルで接続します。 設定手順：「PCラベルソフト SPC10 取扱説明書」P.7を参照してください。
有線LAN接続	LANケーブルで接続します。本機を構築済みのネットワーク環境に接続することができます。 設定手順：アプリケーションのインストール後、本書のA→B-1→Cの順で設定
無線LAN接続	「インフラストラクチャモード」 本機を無線ネットワークのクライアント（子機）としてネットワークに接続します。接続先の親機（無線LANアクセスポイントや無線LANルータなど）が必要です。 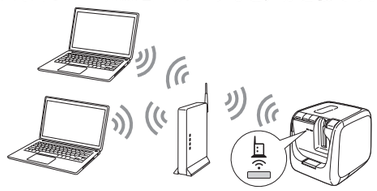 設定手順：アプリケーションのインストール後、本書のA→B-2→Cの順で設定
	「アクセスポイントモード」 本機を無線LAN機能のあるパソコンなどの機器と直接、無線で接続します。本機に対し、同時に4台までの機器が接続可能です。 設定手順：アプリケーションのインストール後、本書のA→B-3→Cの順で設定

MEMO
- USB接続の場合はUSB接続用の「KING JIM SR5900P」プリンタドライバ、有線LAN/無線LAN接続の場合はネットワーク用の「KING JIM SR5900P-NW」プリンタドライバが必要です。接続方法ごとにプリンタドライバをインストールしてください。
- 無線LANで接続できる機器は、無線LAN機能のあるパソコンやiOS端末です。
- インフラストラクチャモードとアクセスポイントモードは同時には使用できません。

■ アプリケーションのインストール

アプリケーションのインストールについては、「PCラベルソフト SPC10 取扱説明書」（P.8～P.10）で詳しく説明しています。
「PCラベルソフト SPC10 取扱説明書」を参照してください。

A ドライバのインストール（開始からの手順）

プリンタドライバのインストールの開始部分です。いずれの接続方法でも共通の操作です。

アプリケーションのインストール後、プリンタドライバのインストールが始まります。

❶ 機種を選択して、［次へ］をクリックする

❷ 「無線LAN、有線LAN接続」を選択して、［次へ］をクリックする

MEMO
「USB接続」を選択した場合は、このあとの画面による指示に従い本機を接続するだけでインストールを完了します。詳しくは、「PCラベルソフト SPC10 取扱説明書」を参照してください。

❸ 「LAN設定をする」を選択して、［次へ］をクリックする

本機を初めてネットワーク接続するときはLAN設定が必要です。

MEMO
すでに別のパソコンなどで本機のネットワーク接続設定が完了している場合は、プリンタドライバをインストールする際に「LAN設定をしない」を選択後、Cの項目に進みます。

❹ 「IPアドレスを自動取得する」を選択して、［次へ］をクリックする

MEMO
固定IPアドレスを設定する場合は、「IPアドレスを手動設定」を選択後、本機とパソコンをUSB接続して設定項目を入力します。詳しくは、裏面の「その他の接続方法」を参照してください。

B ドライバのインストール（接続方法別の手順）

以降は、接続方法ごとに異なります。それぞれの項目に進んでください。
- ●有線LAN接続 → B-1
- ●無線LAN接続・インフラストラクチャモード → B-2
- ●無線LAN接続・アクセスポイントモード → B-3

上記操作のあとは、Cの項目に進みます。

C ドライバのインストール（完了までの手順）

プリンタドライバのインストールの完了部分です。いずれの接続方法でも共通の操作です。

❶ 「Windowsファイアウォールに登録」を選択して、［次へ］をクリックする

❷ プリンタとして「テプラ」PROを選択して、［次へ］をクリックする

目的の「テプラ」PROが表示されないときは［再検索］で検索してください。本機のIPアドレスが分かっているときは［IP指定で再検索］でも検索できます。

MEMO
「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

❸ インストール完了

B-1 有線LANで接続の場合

有線LANで接続するため、ネットワーク用プリンタドライバをインストールします。

Aの項目のあと、以下の手順で操作します。

❶ 「有線LAN」を選択して、［次へ］をクリックする

❷ 本機を接続し、電源をONにする
画面は［次へ］をクリックして進めます。



以降は、Cの項目に進みます。

B-2 インフラストラクチャモードで接続の場合

無線LANをインフラストラクチャモードで接続するため、ネットワーク用プリンタドライバをインストールします。
ここでは、WPS機能に対応した無線LANアクセスポイントと接続する手順で説明しています。PINコードまたはSSIDを指定して接続する方法については、裏面の「その他の接続方法」を参照してください。

Aの項目のあと、以下の手順で操作します。

❶ 「無線LAN」を選択して、［次へ］をクリックする

❷ 本機の無線LANモードをインフラストラクチャモードにする
（無線LANモード切替）ボタンを押して（インフラストラクチャモード）ランプを点滅させます（その後、消灯します）。
画面は［次へ］をクリックして進めます。

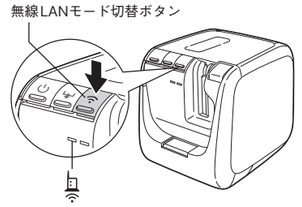

❸ 本機背面の［CONNECT］ボタンの位置を確認する
次の手順❹でボタンを押せるよう、準備しておきます。
画面は［次へ］をクリックして進めます。

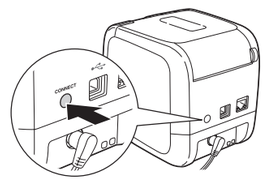

❹ 無線LANアクセスポイントの［WPS］ボタンを押してから本機の［CONNECT］ボタンを押す
画面は［次へ］をクリックして進めます。

WPSのプッシュボタンに対応していないときは裏面の「その他の接続方法」の「無線LANアクセスポイントの設定画面にPINコードを入力する場合」の方法で接続してください。

❺ 接続が完了したら次へ進む
接続が成功すると（インフラストラクチャモード）ランプが点灯します。
画面は［次へ］をクリックして進めます。

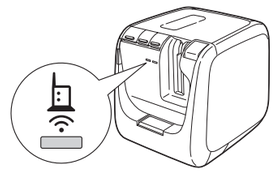

以降は、Cの項目に進みます。

B-3 アクセスポイントモードで接続の場合

無線LANをアクセスポイントモードで接続するため、ネットワーク用プリンタドライバをインストールします。
ここでは、無線LAN機能のあるパソコンなどの機器に本機のSSIDとパスワードを設定する手順で説明しています。

Aの項目のあと、以下の手順で操作します。

❶「無線LAN」を選択して、［次へ］をクリックする

❷ 本機の無線LANモードをアクセスポイントモードにする

（無線LANモード切替）ボタンを押して（アクセスポイントモード）ランプを点灯させます（起動直後は一定時間点滅のあと、点灯になります）。

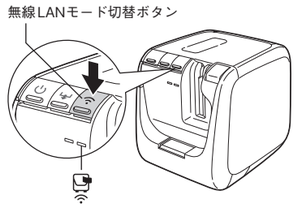

❸ 本機の（無線LANモード切替）ボタンを3秒以上押して「ステータス印刷」をする

SSIDとパスワードを確認します。

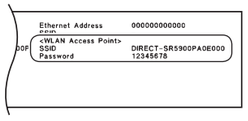

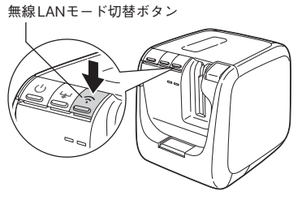

MEMO

「ステータス印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ（6～36mm幅）をセットしておく必要があります。

❹ パソコンなどの機器で無線LANアクセスポイントとして本機を検索する

Windows 8.1/8では、タスクトレイまたは（設定）画面の（無線LAN）アイコンをクリックし、表示される一覧から本機のSSIDを選択します。その他のWindowsは、タスクトレイのアイコン（Windows 7：、Windows Vista：、Windows XP：）をクリックまたは右クリックして一覧を表示します。

❺［接続］を選択したときに表示される画面でパスワードを入力する

以降は、Cの手順❶の画面になるまで［次へ］をクリックします。

MEMO

ネットワーク設定確認ツールについて

TEPRA Network Config Tool

「ネットワーク設定確認ツール」は、接続している本機の以下のネットワーク設定を確認、変更できるユーティリティです。USB接続、ネットワーク接続のどちらでも利用できます。

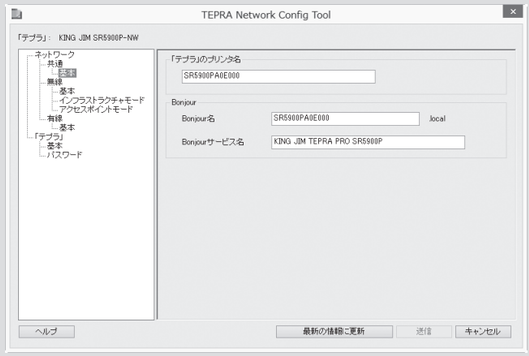

設定画面		設定項目	
ネットワーク	共通	基本	プリンタ名
			Bonjour設定
	無線	基本	無線情報/Ethernetアドレス
		インフラストラクチャモード	無線接続状態
			IPアドレス設定
			セキュリティ設定
		アクセスポイントモード	無線モード
			DHCP設定
			IPアドレス設定
			セキュリティ設定
	有線	基本	有線接続状態
			有線情報
			IPアドレス設定
「テプラ」	基本		ソフトウェア情報
			印刷タイムアウト
	パスワード		管理者パスワード設定

❶「TEPRA Network Config Tool」をクリック

Windows 8.1/8は、［スタート］画面に作成された［TEPRA Network Config Tool］タイルをクリックします。また、［スタート］画面で右クリックし、［すべてのアプリ］－［TEPRA］－［TEPRA NETWORK］－［TEPRA Network Config Tool］をクリックしても起動できます。
Windows 7/Vista/XPは、［スタート］をクリックし、［すべてのプログラム］－［TEPRA］－［TEPRA NETWORK］－［TEPRA Network Config Tool］をクリックします。

❷ 本機の機種名を選択し、［確認］をクリックする

USB接続のときは「KING JIM SR5900P」を、ネットワーク接続のときは「KING JIM SR5900P-NW」を選択します。

「ネットワーク設定確認ツール」が起動します。

■ その他の接続方法

無線LANアクセスポイントの設定画面にPINコードを入力する場合

Aの項目のあと、以下の手順で操作します。

❶ 親機になる無線LANアクセスポイントの設定ユーティリティなどを起動してPINコードを入力できる準備をしておく

❷ 画面に従い「無線LAN」を選択して［次へ］をクリックし、本機の（無線LANモード切替）ボタンを押して無線LANモードをインフラストラクチャモードにする

❸ 本機背面の［CONNECT］ボタンを3秒以上押して「PINコード印刷」をする

MEMO

「PINコード印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ（6～36mm幅）をセットしておく必要があります。

❹ PINコード印刷後、（インフラストラクチャモード）ランプが点滅している2分以内に、印刷されたPINコードを無線LANアクセスポイントの設定ユーティリティなどの画面に入力する

❺ 接続が完了すると（インフラストラクチャモード）ランプが点滅から点灯に変わります

以降は、Cの手順❶の画面になるまで［次へ］をクリックします。
＊ 無線LANアクセスポイントの設定については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

無線LANアクセスポイントのSSIDとパスワードを本機に設定する場合

❶ あらかじめUSB接続で「PCラベルソフト SPC10」、「ネットワーク設定確認ツール」、USB接続用のプリンタドライバをインストールする

❷「ネットワーク設定確認ツール」の「インフラストラクチャモード」設定画面で無線LANアクセスポイントのセキュリティ方式とSSID、パスワードを設定する

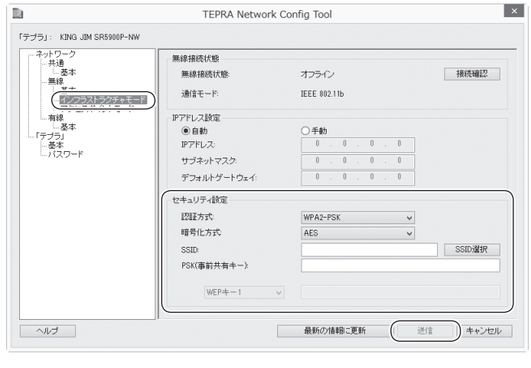

設定後は、Aの項目に進み、手順❸で「LAN設定をしない」を選択する操作でネットワーク用プリンタドライバのインストールを完了します。

有線LAN/無線LANのIPアドレスを手動設定する場合（固定IPアドレスを使用）

固定IPアドレスを設定する場合はインストール途中でIPアドレスを本機に設定します。このときUSBでの接続が必要です。

❶ Aの手順❶～❸の操作をする

❷「IPアドレスを手動設定（固定IPアドレスを使用）する」を選択して、［次へ］をクリックする

❸ 画面の指示に従い、USB接続用のプリンタドライバをインストールする

MEMO

既にUSB接続用のプリンタドライバがインストールされているときは、画面の指示に従ってUSBケーブルを接続し、［次へ］をクリックして手順❹へ進みます。

❹ 接続方法を選択して、［次へ］をクリックする

❺ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力して、［次へ］をクリックする

❻ USBケーブルを抜いてインストールの手順に戻る

以降は、B-1またはB-2の項目に進み、ネットワークの接続設定をおこないます。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、**お買い上げ販売店**、**「テプラ」取扱店**または**当社お客様相談室**にお問い合わせください。

フリーダイヤル（全国共通） ナットクのパートナー
お客様相談室 0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759
※通話料お客様負担
受付時間：平日（月曜日～金曜日） 午前9時～午後5時30分

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス http://www.kingjim.co.jp/

「キングジム」、「KING JIM」、「テプラ」、「TEPRA」、「テプラ」PROは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
「Microsoft」「Windows」は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
「Mac OS」はApple Inc. の商標です。
その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

© 2013 Printed in China 19-②